

Toutes les marges de coutures sont comprises
(sauf indications contraires) à 0,8 cm

Quelques repères importants :

DROIT FIL

- ↓ Les pièces du patron doivent être placées en respectant le sens du tissage/tricotage de votre tissu.
Il faut que les flèches soient parallèles à la lisière (au bord) du tissu.

COUPER AU PLI

- Les pièces du patron doivent être placées sur la pliure du tissu pour obtenir une seule et même pièce symétrique en son milieu.
Le tissu doit être plié parallèlement à la lisière pour respecter le droit fil, endroit contre endroit.


CRANS DE MONTAGE

- ┃ Les crans de montage sont marqués en simple.
┃ Ils servent de repère pour assembler les différentes pièces du patron.
┃ A leur emplacement il faut entailler légèrement le tissu de 5 mm (utiliser la pointe des ciseaux). L'entaille sera comprise dans la valeur de couture.



P 6



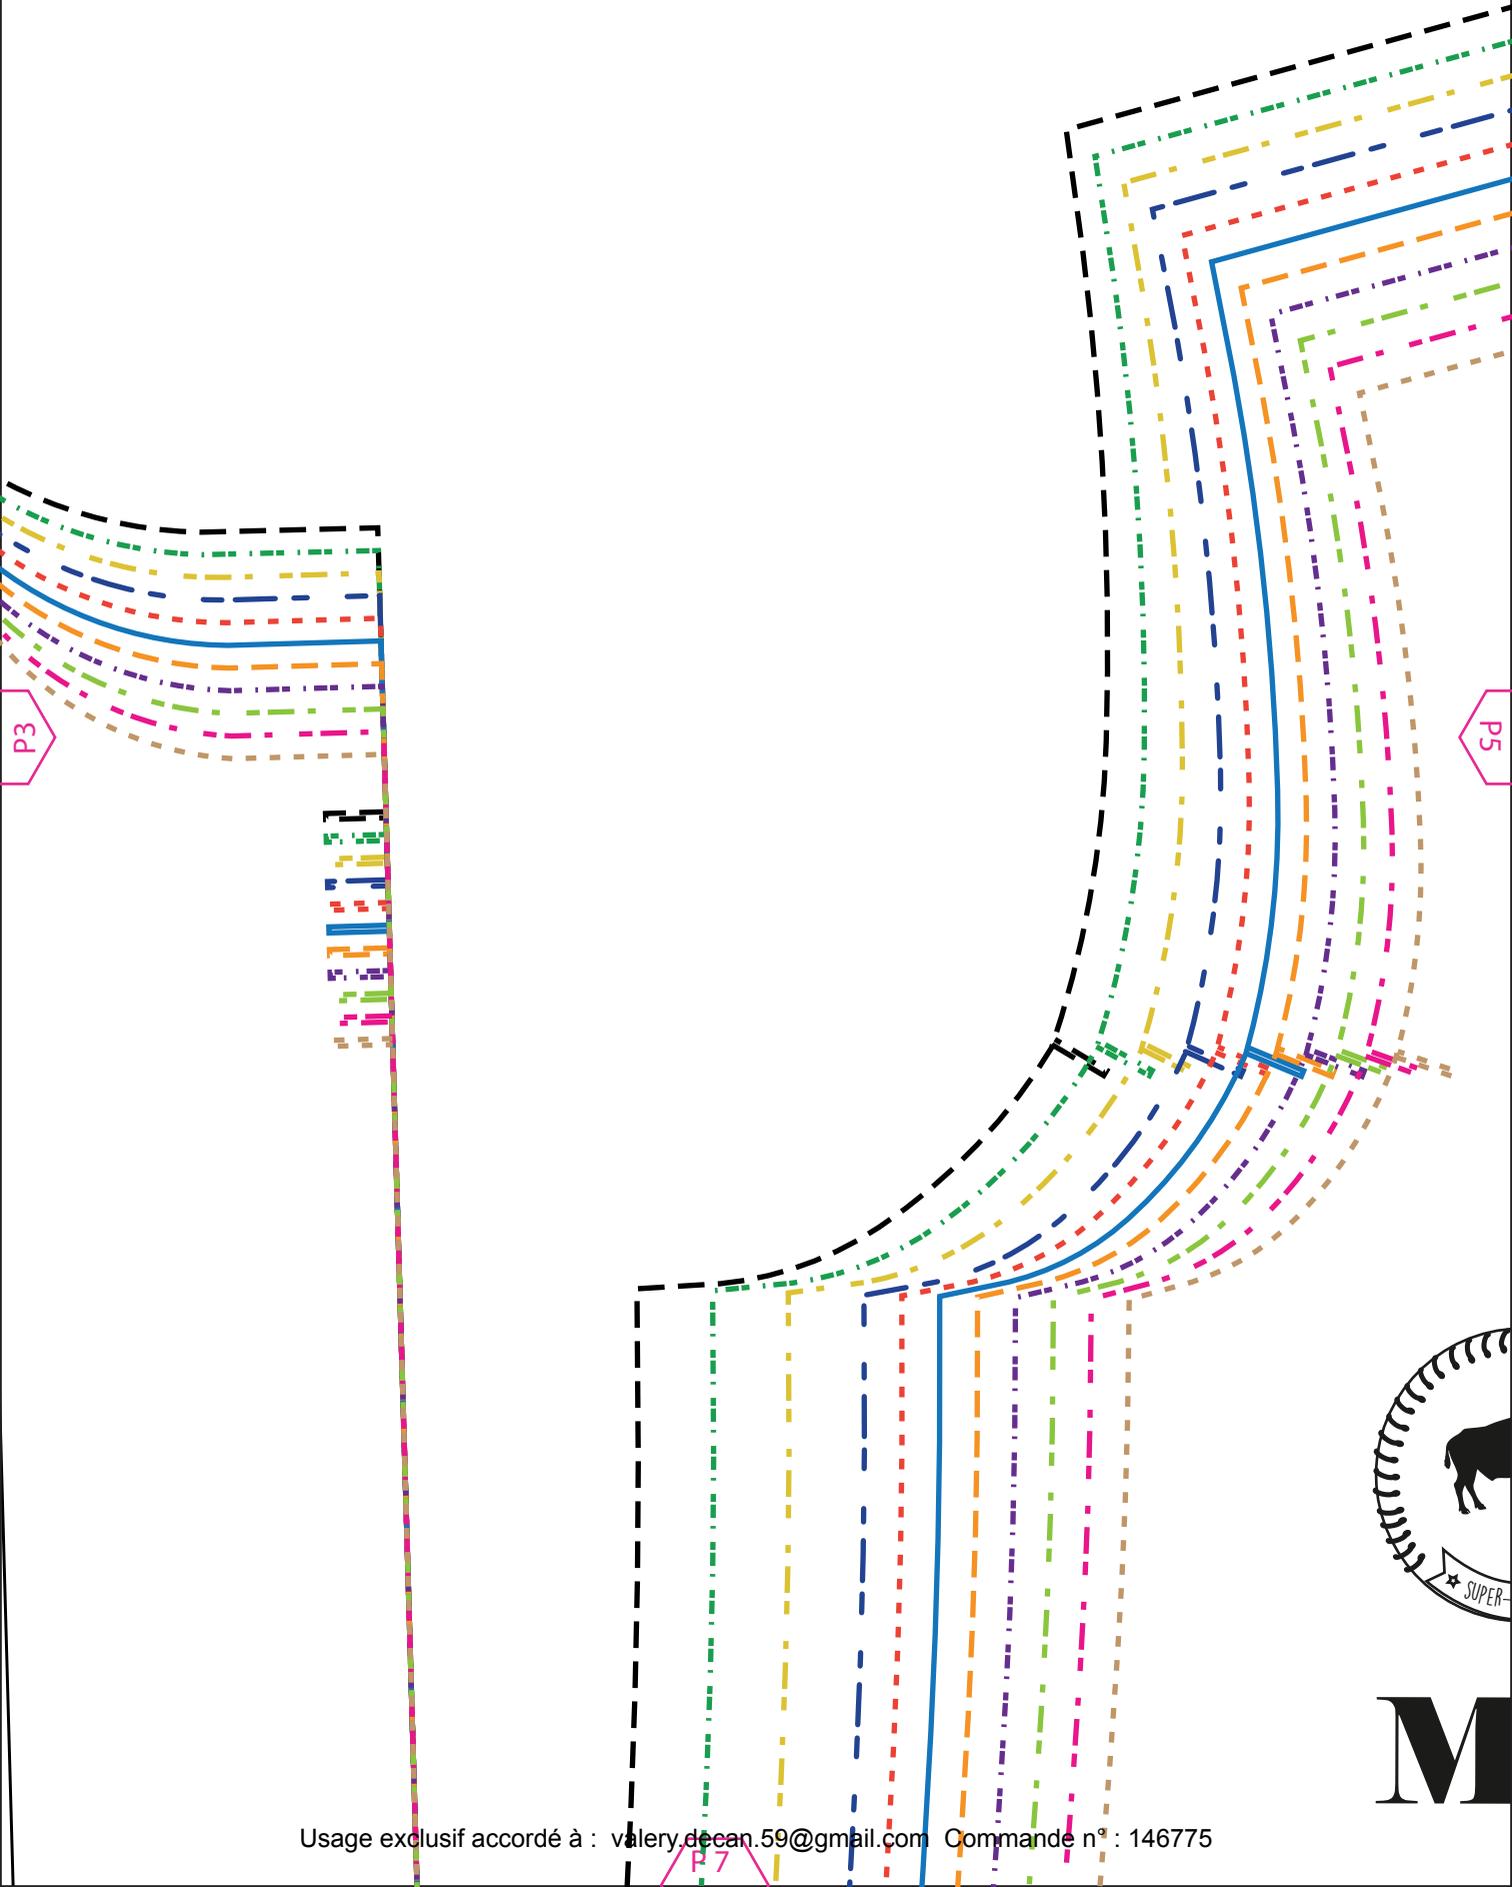


P3

P5

P7



M

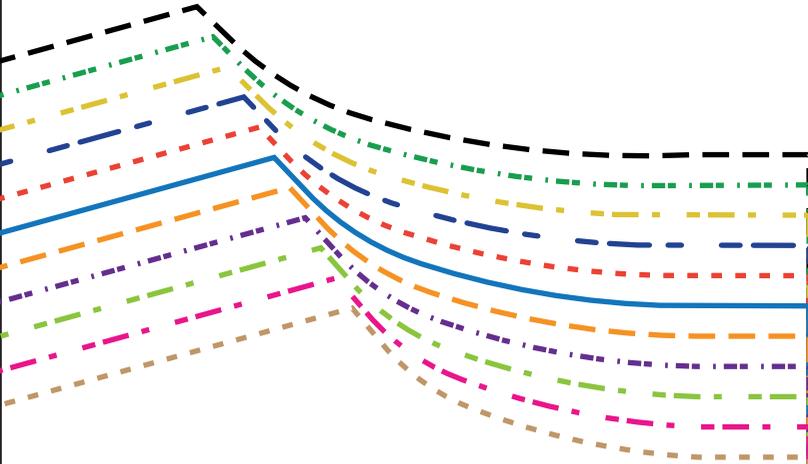

P4



2

AIËL

Des

↑

TOURE TISSU


MAËL

Devant

Couper

2X Tissu A

+ 2X Tissu B

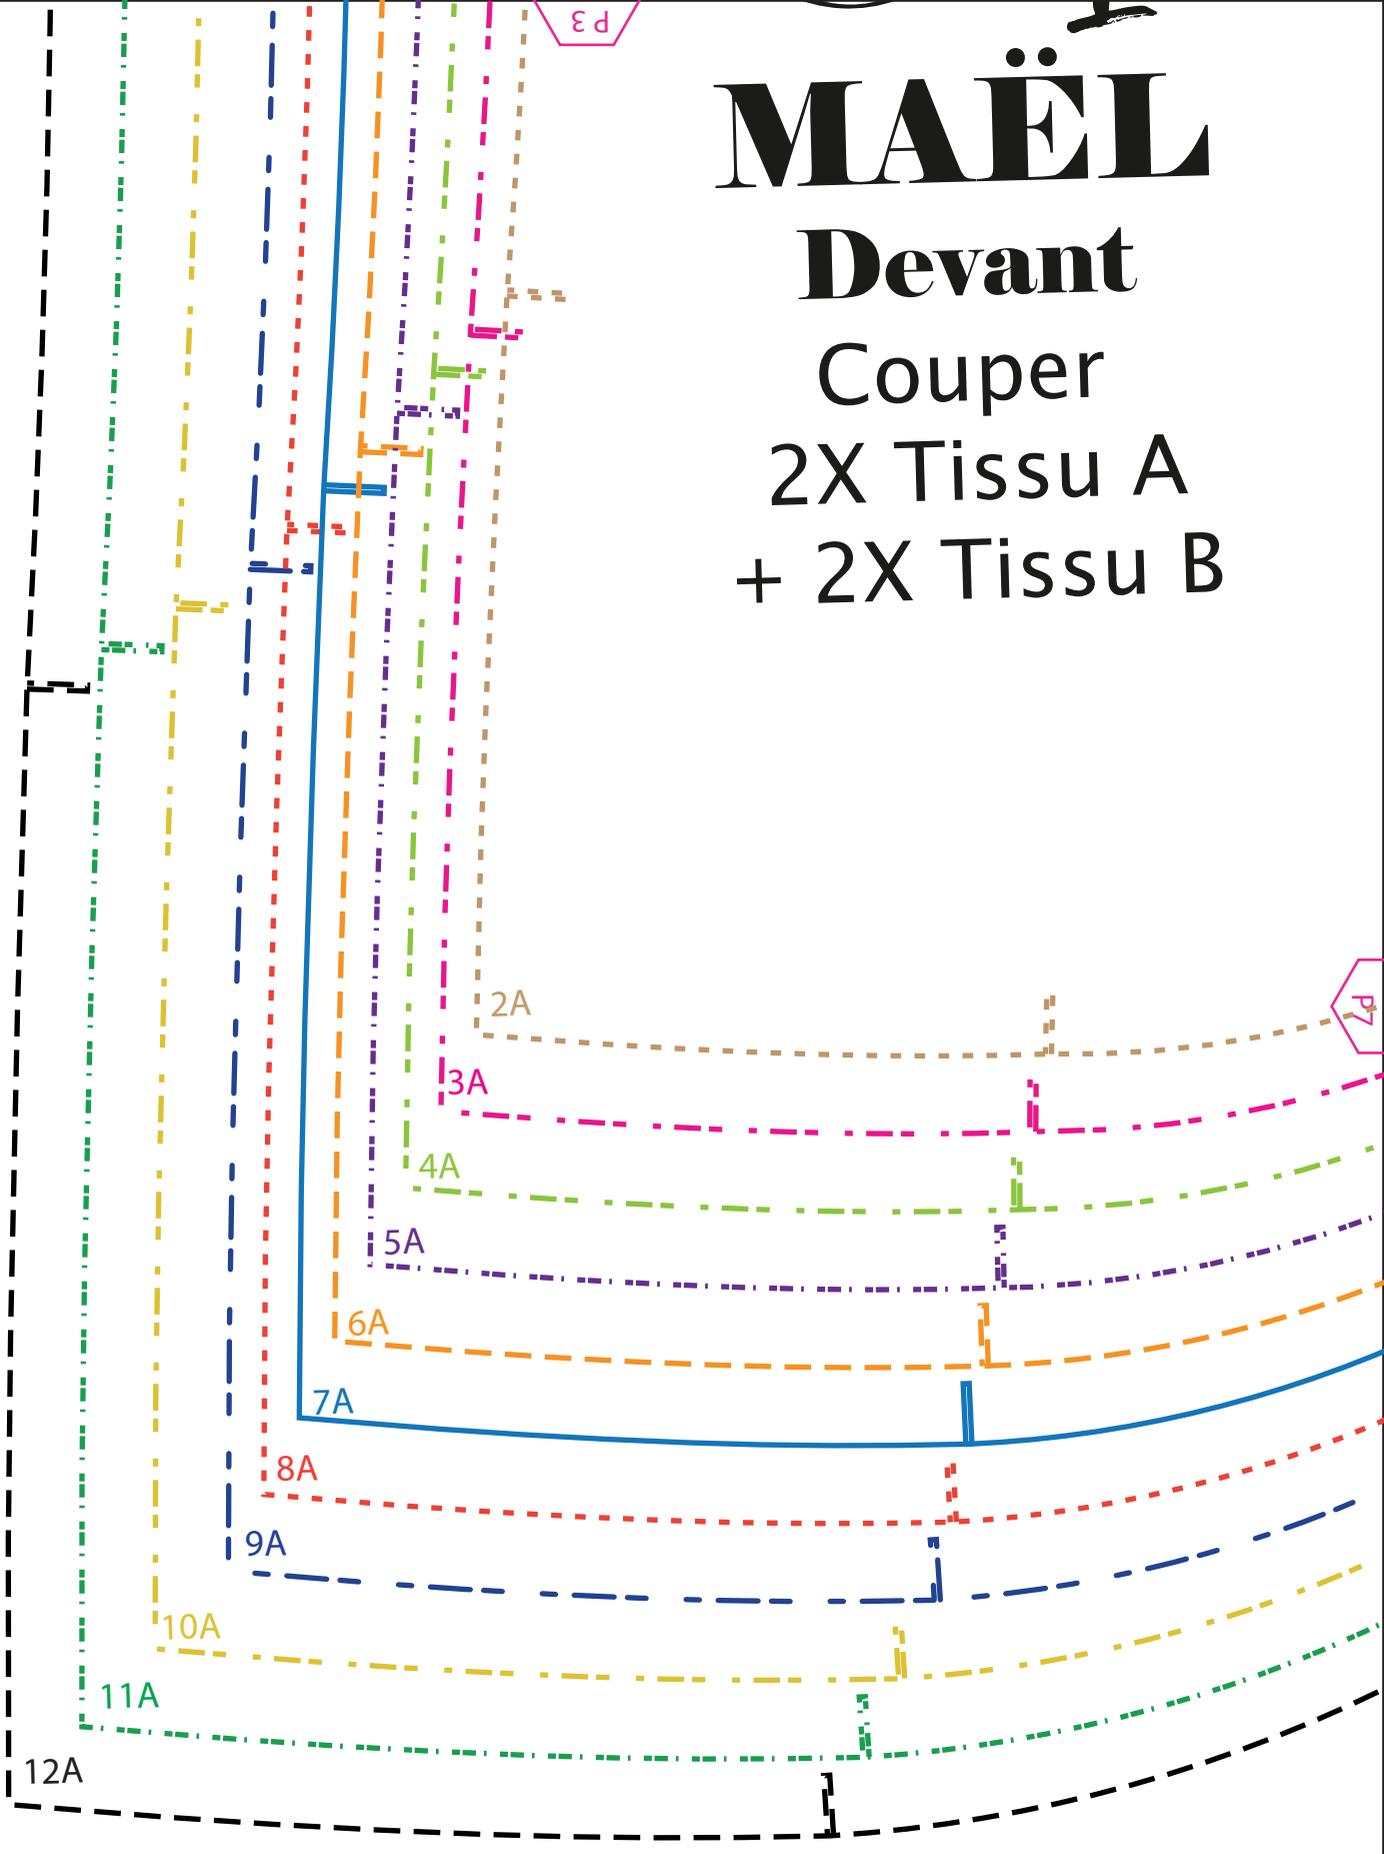


7

7 d

1X au
+ 1X a

Créati
Il est interd
Il ne peut être copié, p
ou a
La vente de m
une li
infor
super-bisc

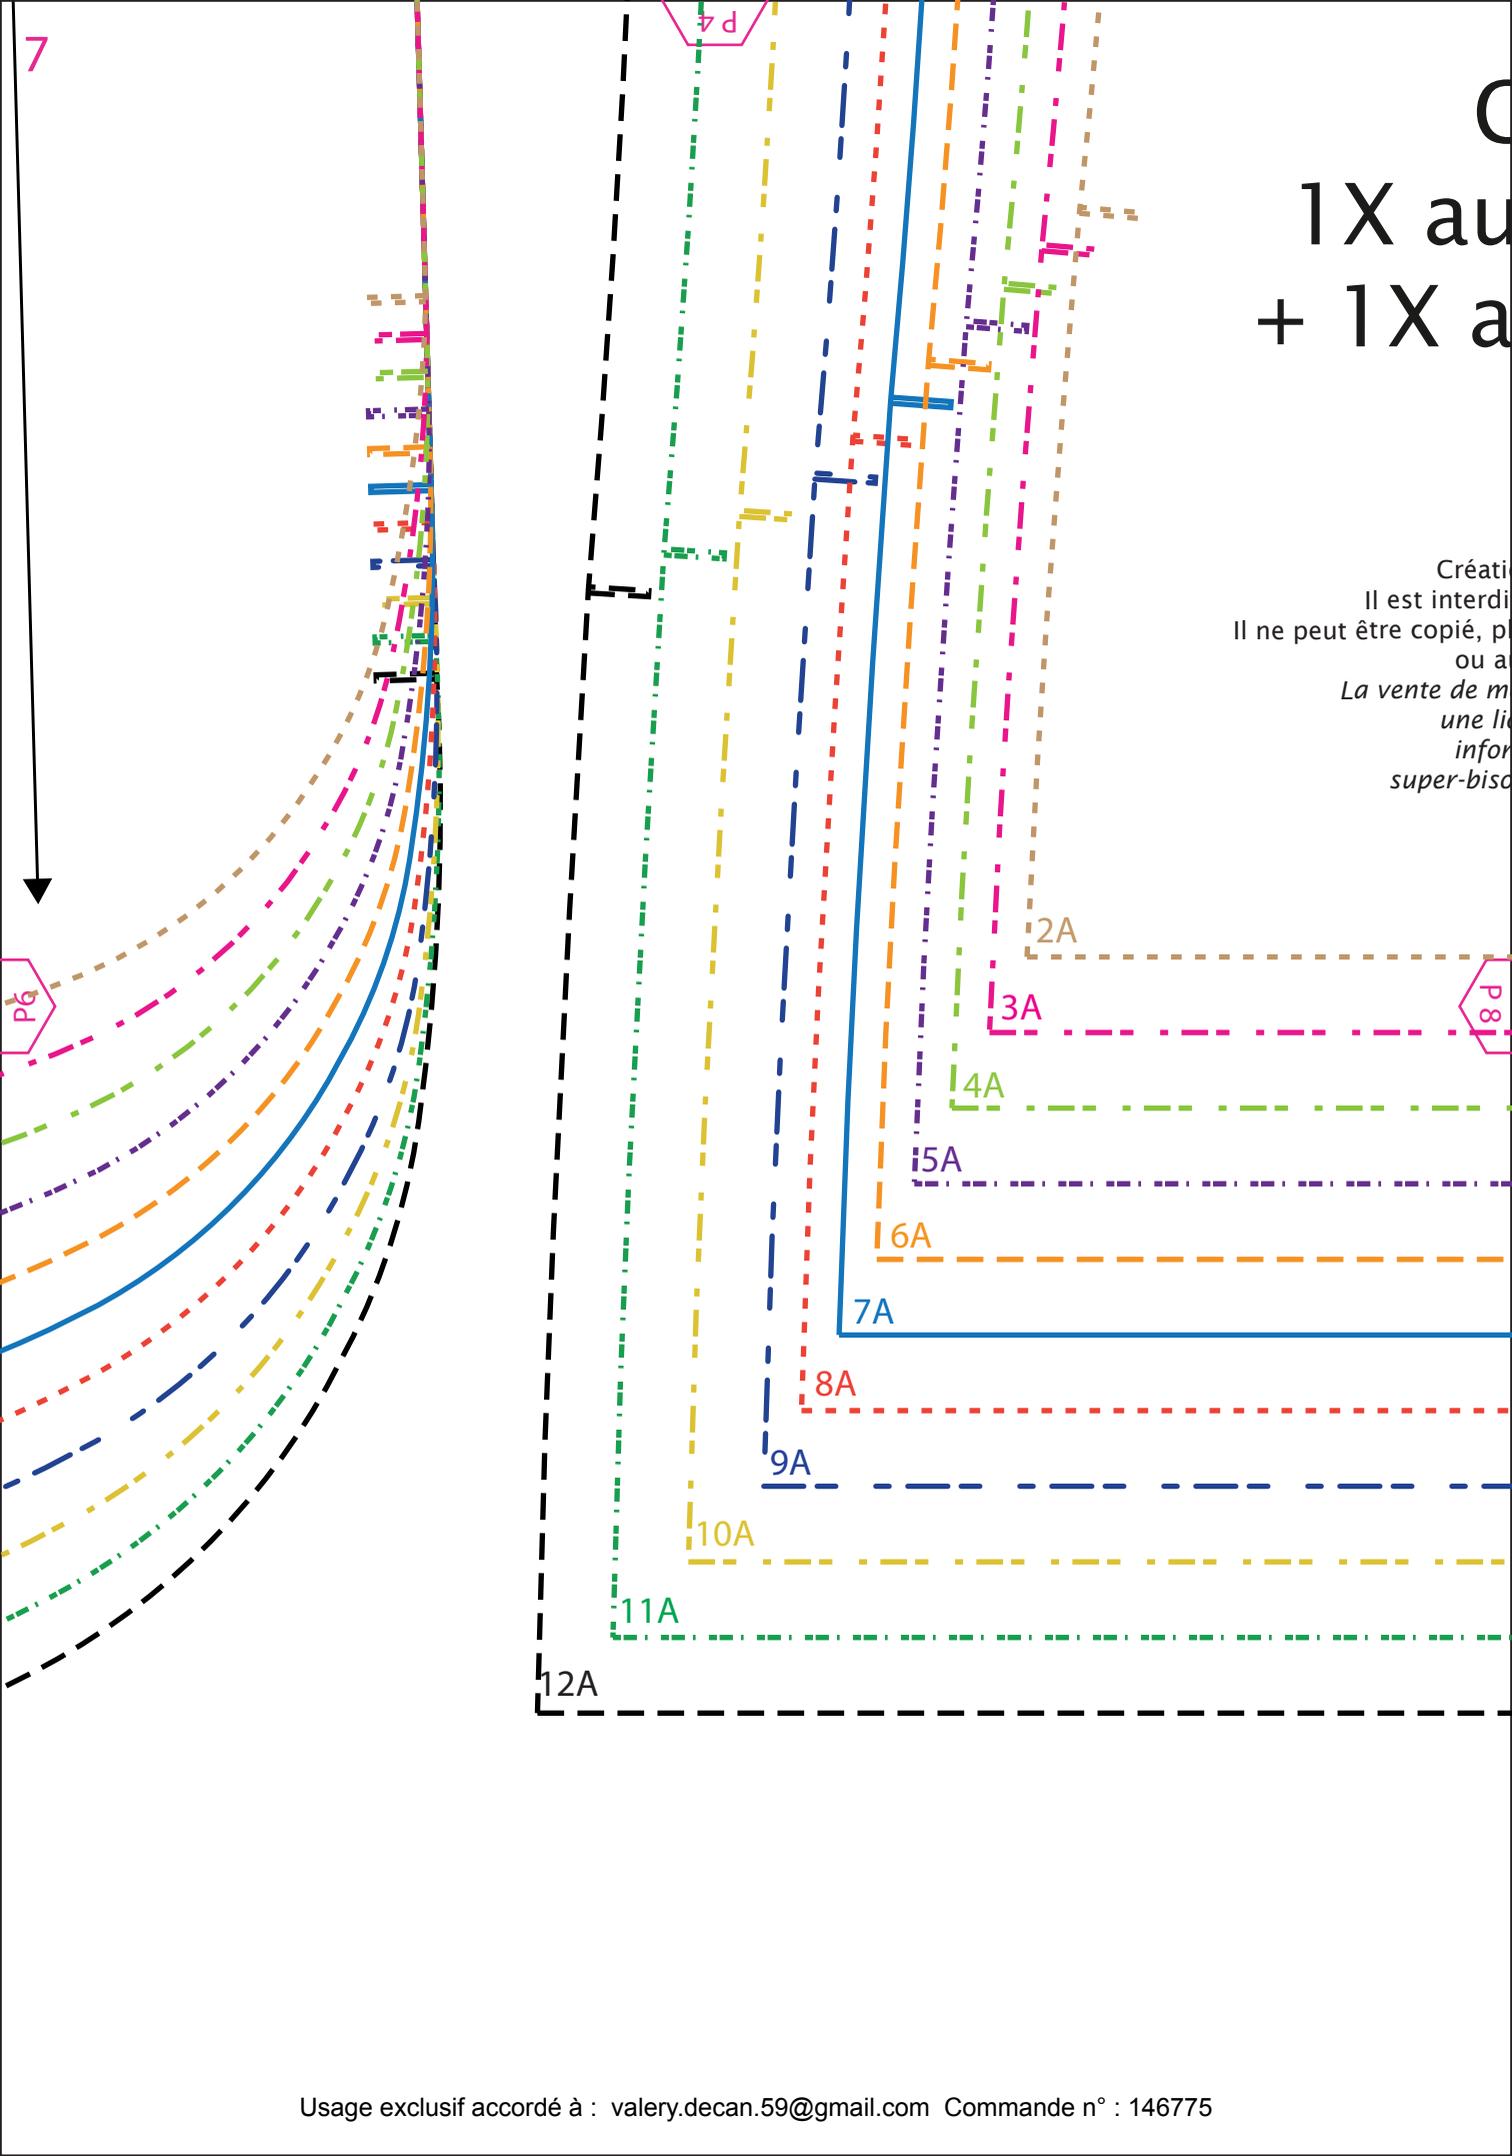

Couper pli Tissu A ou pli Tissu B

P1

Version originale Super Bison 2023
Interdit de diffuser ce patron sur internet.
Photocopie et distribué lors de cours de couture
dans un atelier sans autorisation.
Tous modèles issus de ce patron est régie par
la licence commerciale, toutes les
informations sont disponibles sur
www.valerydecan.com/pages/licences-super-bison
copyright © 2023

